3rdステージでボールが入っても反応しない場合の清掃箇所①



①3rdステージを取り外す




②3rdクルーンの裏側にある ドライブモータの接触面の汚れを確認



③布などで、ドライブモータの接触面を 布に汚れが付着しなくなるまで拭く

3rdステージでボールが入っても反応しない場合の清掃箇所②

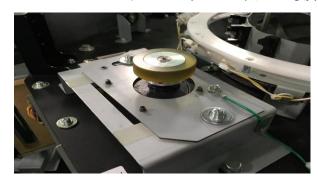

④ドライブモータに汚れが無いか確認



⑤3rdステージのベアリングに 破損等が無いか確認



⑥3rdステージを戻す。 3rdステージを手で回し、 ドライブモータも回転するか確認