


4-2 システム設定

サービスボタンで項目を選択し、テストボタンで各項目の設定内容を切り替えます。下表を参照し、キャビネットを設定してください。

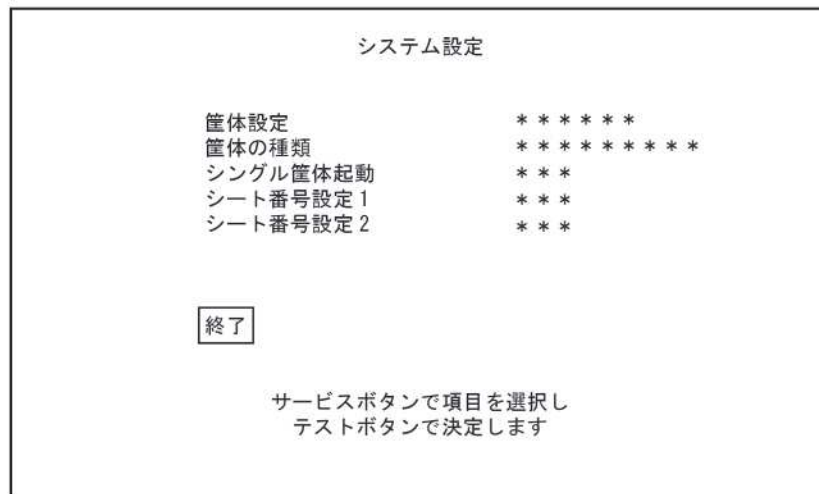

システム設定画面

■筐体設定

サーバー機に設定するキャビネットのみ「サーバー」に設定してください。その他のキャビネットはすべてクライアント機として「クライアント」に設定してください。

(初期設定値：クライアント、設定値：サーバー/クライアント)

4台での設定例 (キャビネット A をサーバー機に設定する場合)

キャビネット	設定
キャビネット A	サーバー
キャビネット B	クライアント
キャビネット C	クライアント
キャビネット D	クライアント

■筐体の種類

- ・『頭文字 D ARCADE STAGE Zero』からの改造の場合は「DZero 筐体 CVT」に設定してください。
- ・『SEGA World Drivers Championship』からの改造の場合は「SWDC 筐体 CVT」に設定してください。
- ・誤った設定をした場合、エラー：6501 が表示されます。<「5章 エラー表示」参照>

(初期設定値：DZero 筐体 CVT、設定値：DZero 筐体 CVT、SWDC 筐体 CVT)

■シングル筐体起動

- ・1台で起動する場合は ON に設定してください。
- ・複数台で起動する場合は OFF に設定してください。

(初期設定値：OFF、設定値：ON / OFF)

■シート番号設定（1台で起動する場合）

1台で起動する場合は全てOFFに設定してください。（初期設定値：OFF、設定値：ON / OFF）

キャビネット	シート番号設定1	シート番号設定2
キャビネットA	OFF	OFF

※シートナンバーアイコン（ゲーム画面左下に表示）には「S」と表示されます。＜1-9-1 参照＞

■シート番号設定（複数台接続する場合）

（初期設定値：OFF、設定値：ON / OFF）



重要

シートナンバーは、必ず設置しているキャビネットの左側から「1→2→3→4」の順に設定してください。

4台での設定例

キャビネット	シートナンバー	シート番号設定1	シート番号設定2
キャビネットA	シート1	OFF	OFF
キャビネットB	シート2	ON	OFF
キャビネットC	シート3	OFF	ON
キャビネットD	シート4	ON	ON

※2台の場合は、「シート1」と「シート2」に設定してください。

シート1の設定をした場合は、シートナンバーアイコン（ゲーム画面左下に表示）には「1」と表示されます。＜1-9-1 参照＞