

スターホース2 サーバーPC 交換要項

(株)セガ・ロジスティクスサービス

作成
2022/6/29

！！注意点！！

- ・本製品の部品供給、およびサービスマンによる訪問対応は2017年3月末を持って終息しております。
- ・本書はサービスマンが対応していた「スターホース2 サーバーPC交換」の手順を記したものになります。
- ・本書に則った作業を実施しても、必ずしも復旧をお約束できるものではありません。
- ・復旧に至らない場合でも、弊社ならびにセガ社は一切の責任を負いません。
- ・作業中における事故、火災等のトラブルが発生しても、弊社ならびにセガ社は一切の責任を負いません。

サーバーPC交換で解決できる可能性のある症状

- ・メンテナンス画面がブラックアウト
- ・メンテナンス画面を操作中、マウスカーソルがフリーズしてしまう

マウスで操作するメンテナンス画面での操作に異常をきたしたケースになります。


※エラーコード個々ではサーバーPC交換で解決できるかは本書では書ききれないためご不明な点がございましたら、弊社技術相談窓口までご連絡いただければと思います。

サーバーPCを交換しても解決が見込めない症状


- ・E0056～E0058 “STORAGE DATA BROKEN”という文言が出ているエラー

本作業はあくまで“新たに別のサーバーPCを用意できた場合”のみとなります。
スターホース2のサテライトPC、ビデオPCを用いての対応は“不可”となります。

1 スターホース2本体の主電源を切り、下記にあるサーバーPC(①メインボード)を取り外します。

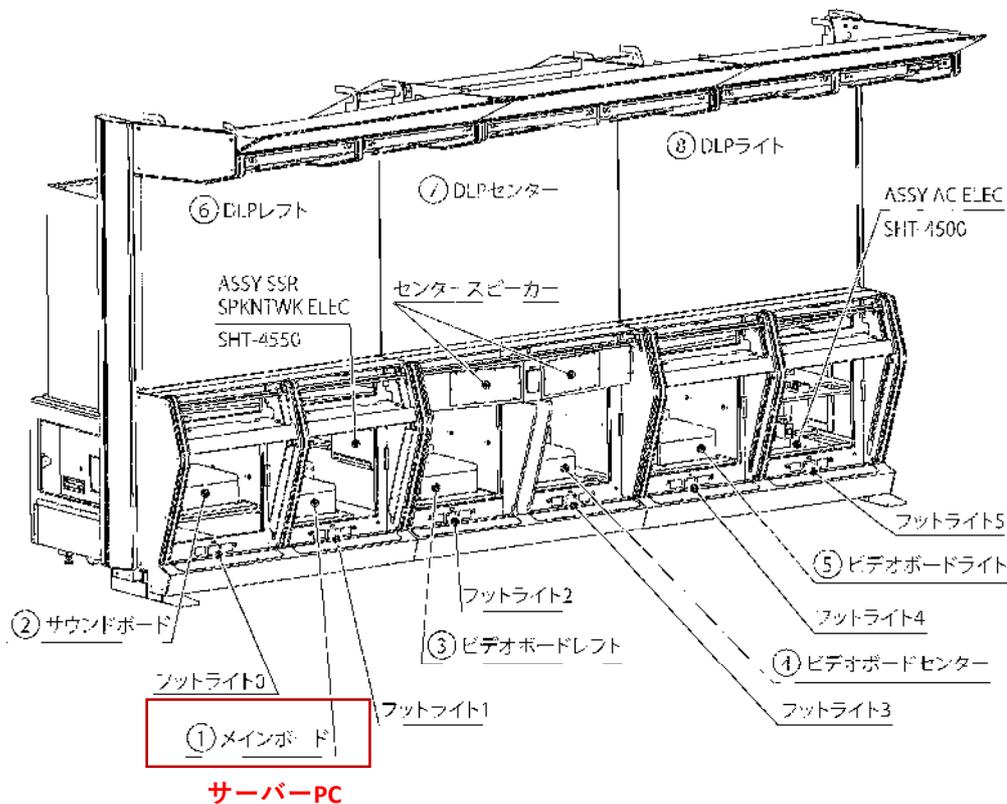

2 サーバーPCの黄色いフタをスライドして開けます。(フタは黒いネジ1点で止めております)

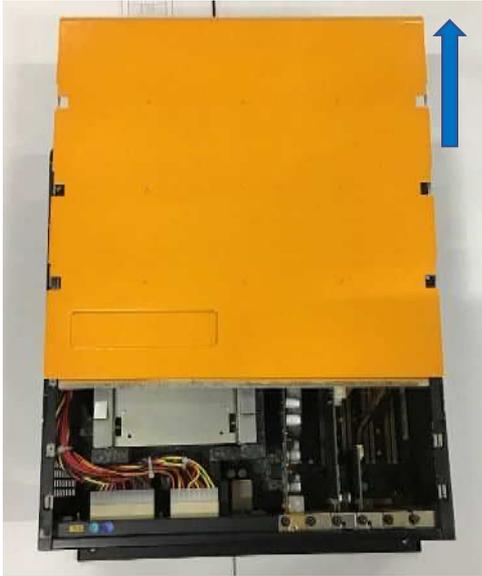

取り外し後




3 下記の図に示す、ネジ1本とコネクタを取外し、I/O BDを引き抜きます。




I/O BD (要 移植)
スターホース2内のインカムデータや
ランキングの一部を保管しております。

4 コネクタを2個外し、ソフト用ストレージを取外します。

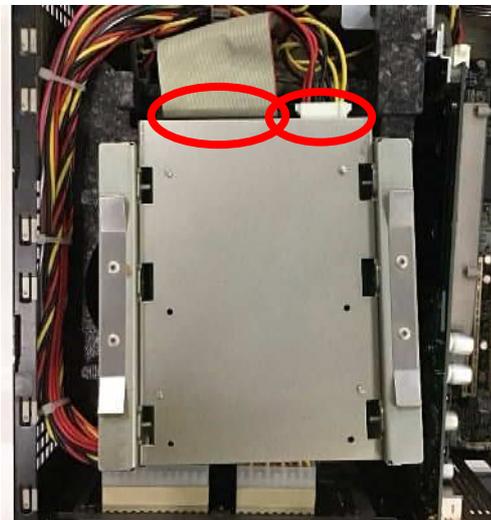


ソフト用ストレージ(基本 移植不要)
サーバー用ソフトが入ったストレージ

5 更に大きめのコネクタを2個取外し、配線を外にかわしながら、クッションを引き抜きます。

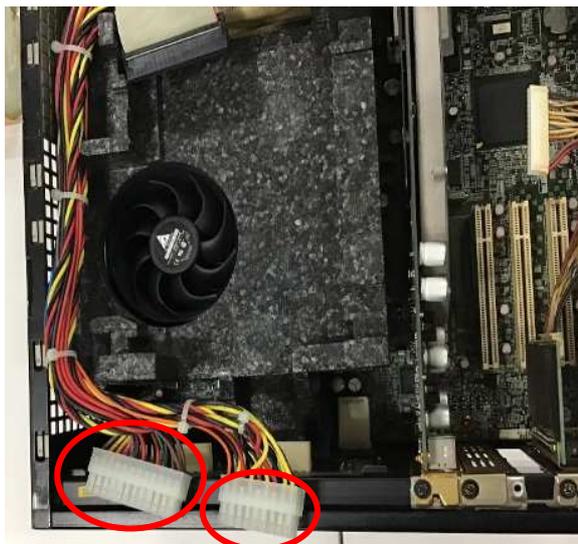


クッション(基本 移植不要)

6 ○の黒いネジを4点取外し、□で示しているクランプ2点を解く。下記で示しているコネクタを抜きます。その後、三角に近い形をしたブラケットを取外します。

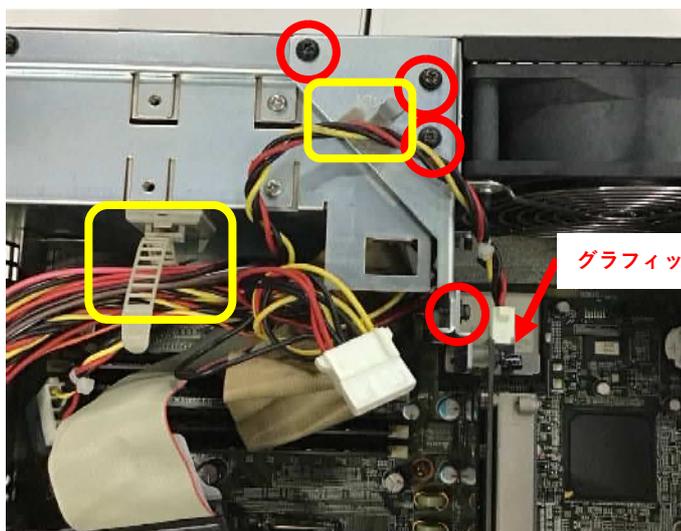

グラフィックカード用コネクタ

7 黒ネジ1点を外し、写真から下方向にスライドする形でデータ用ストレージを取外す準備をします。

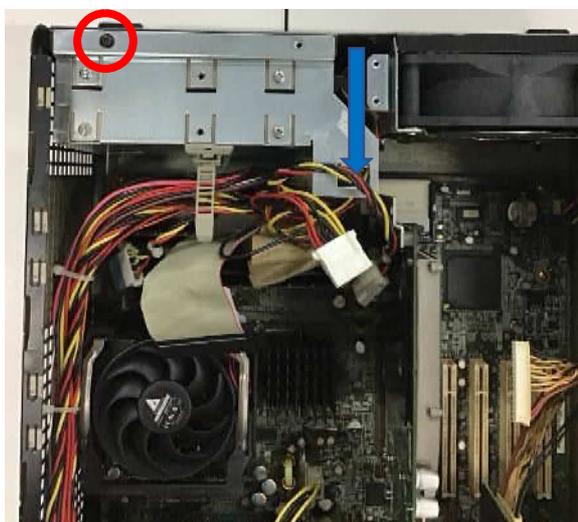



- 8 データ用ストレージに繋がっているコネクタを4個取り外し、データ用ストレージを取り外します。
※接続し直すとき「Master」「Slave」の位置を間違えないように注意！





データ用ストレージ（最重要 移植品）
プレイヤーデータを保管している
本製品の故障は復旧不可と同義になります。

- 9 新たに用意したサーバーPC（便宜上 新PCとします）、新PCでも上記手順2～8を実施し
手順3で取り外したI/O BD、手順8で取り外したデータ用ストレージを新PCへと移し替えます。

以下、略図での作業イメージです。

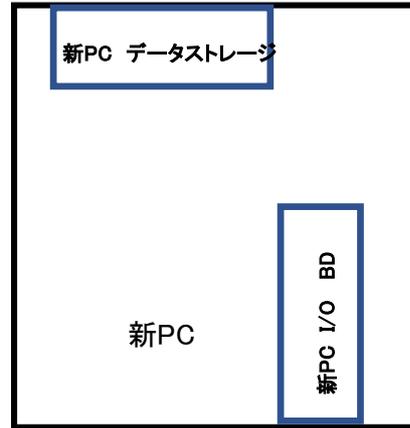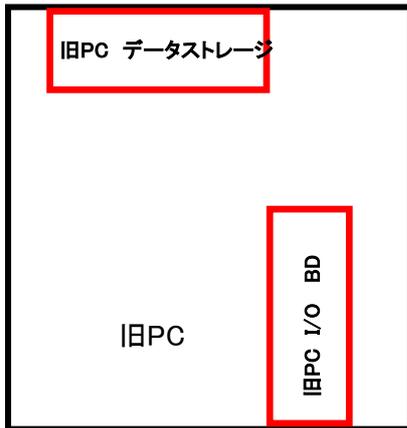

作業後

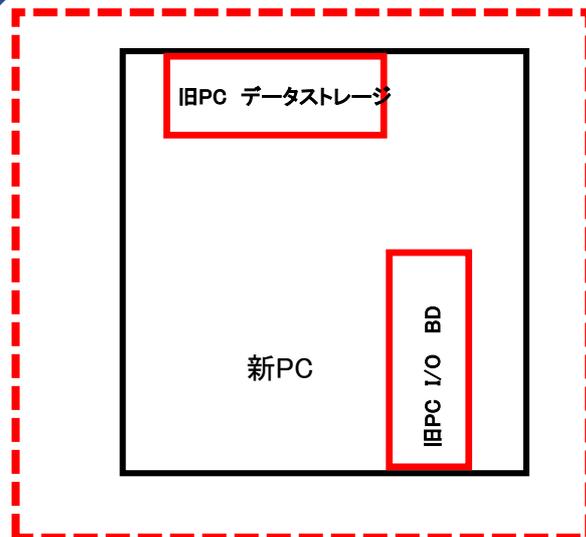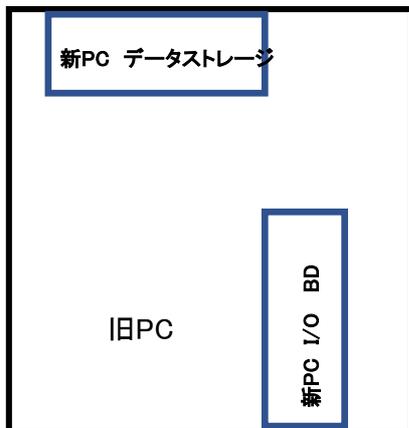

↑この構成の新PCを以後、使用する

10 手順9の構成でできた新PCを手順2～8を参考に組直し、スターホース2本体へ戻す。
その後、スターホース2本体の電源を入れ、起動に至るか確認する。

無事に起動に至れば、作業完了となります。
インカムデータやプレイヤーのデータ数が表記されているか確認をお願い。

メインメニュー	【カードデータ】回数データ	カードデータ
ソフトメーター	EXPIRED CARD #####	回数データ
セットアップ	EXPIRED FORSE #####	更新履歴
テストモード	EXPIRED JOCKEY #####	再発行履歴 (アテンダント)
	VALID CARD #####	再発行履歴 (プレイヤー)
	UPDATE CARD #####	期限切れ履歴
	REISSUE CARD #####	戻る
	TOTAL CARD #####	
	LOAD CARD FAIL #####	
	INVAID CARD #####	
	DELETE CARD #####	
	RENTAL INHERIT CARD #####	
XXXX年XX月XX日(X) XX時XX分XX秒		

カードデータ画面 1

「ソフトメーター」→「カードデータ」と進み
“VALID CARD”に表記されてる数字が現在、有効なプレイヤー数になります。

実際にプレイヤー様が所有されてるカードでログインできるか確認するのも有効です。

-
- Q.** なんとかサテライトPCやビデオPCを代用できないか？
- A.** 代用不可です。本書は、あくまでお客様にて別のサーバーPCを用意できた場合の作業です。
- Q.** 上記対応後、スターホース2が起動せず、背景が黒い状態で白い英文が出た状態で止まる。
- A.** サーバーPC組直し時にI/O BDやグラフィックカードの接触不良を起こした可能性もあります。一度、I/O BDやグラフィックカードの抜き差し確認をお願いいたします。