



レックリGO！機、「E1307(JPネットメカ 網上下モーター)タイムアウトエラー」発生時の対処手順

下記の方法で、チェックをお願いします。



① E1307が発生した場合の対処方法

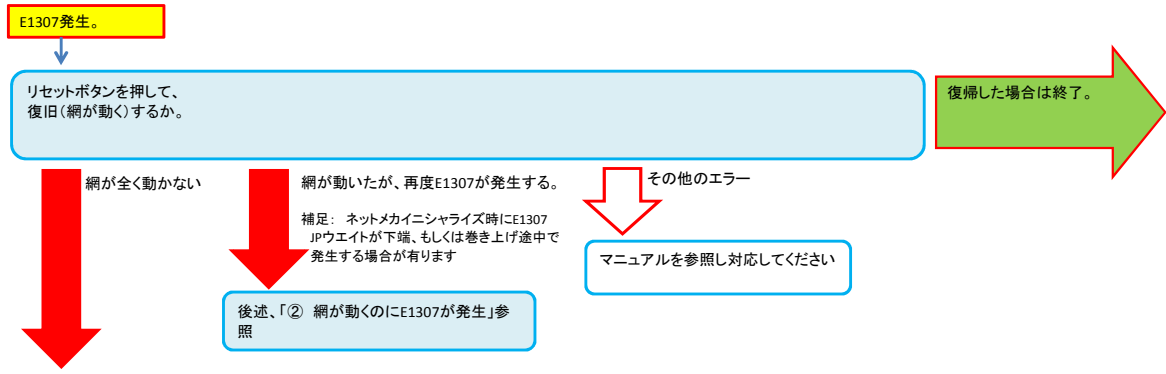

JPネットメカのデザインPOPを外し、付属の「マニュアルノブ」を使用して、網を**少しだけ**降ろしてください。
※ノブを、半回転程度。

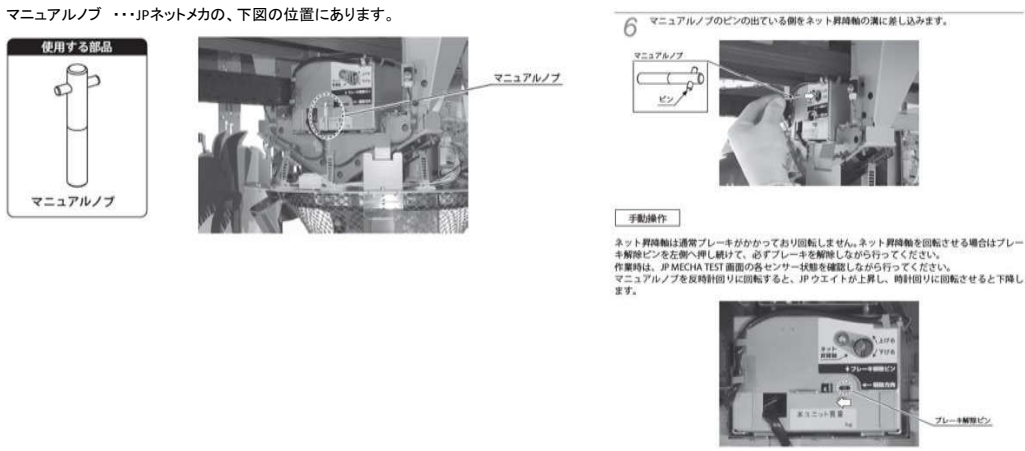


★前項の作業で、JPネットメカの位置がズれる場合があります。
作業後に必ず、JPネットメカを、**ジャックボットが発生したサテライト側**に「リミットまで動かした位置」に手動で移動させてください。
リミット位置 … ①スイングメカを回転リミットまで、②ライナーメカ移動方向の手前側リミットまで。

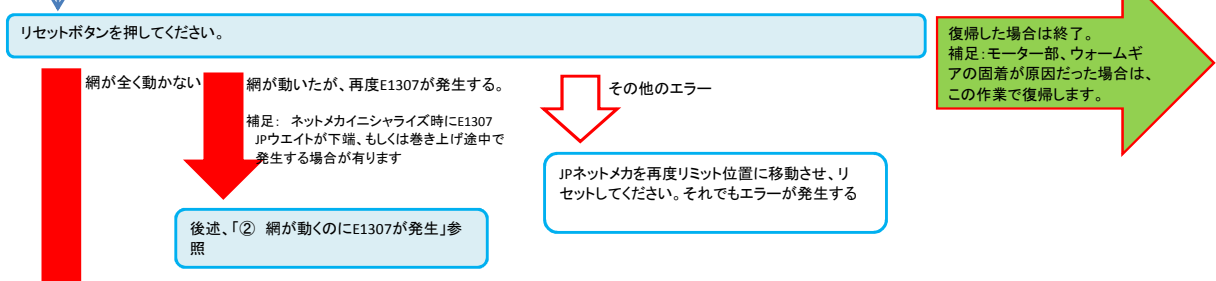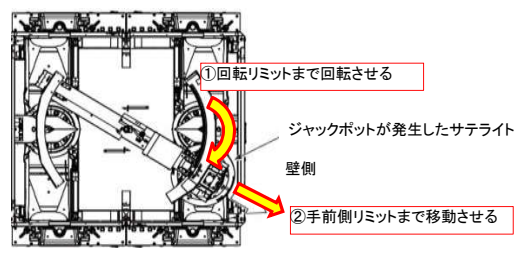


マニュアルノブで、網を開いてメダルを払い出してください。
※払出しは、JPが発生したサテライトの上で行ってください。

メダルをサテライトに払い出した後、マニュアルノブを回転させ、「JPウエイト」を網の「巾着ロープ」より上の位置まで、移動させてください。
位置調整後、JPネットメカを、ジャックボットが発生したサテライト側の、リミット位置まで移動させてください(上述参照)。

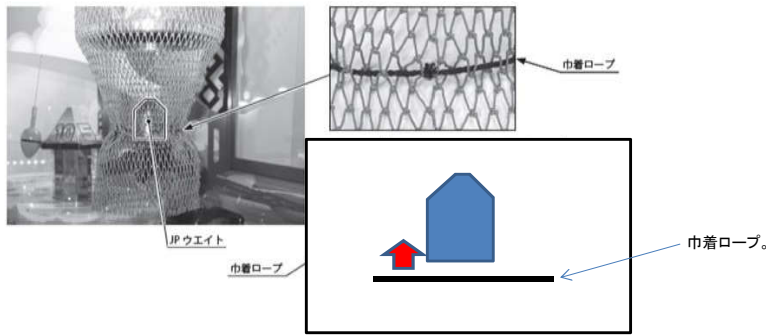

リセットボタンを押してください。リセットボタンを押すと、ネットのイニシャライズが始まり、JPウエイトが下がってきます。
★その際に、JPメカの網の、「巾着ロープ」の高さに手を添えて、JPウエイトを受け止めてください。
 受け止めると、JPウエイトが停止します。停止したら、手を放して下さい。
 暫くすると、JPウエイトが上昇します。

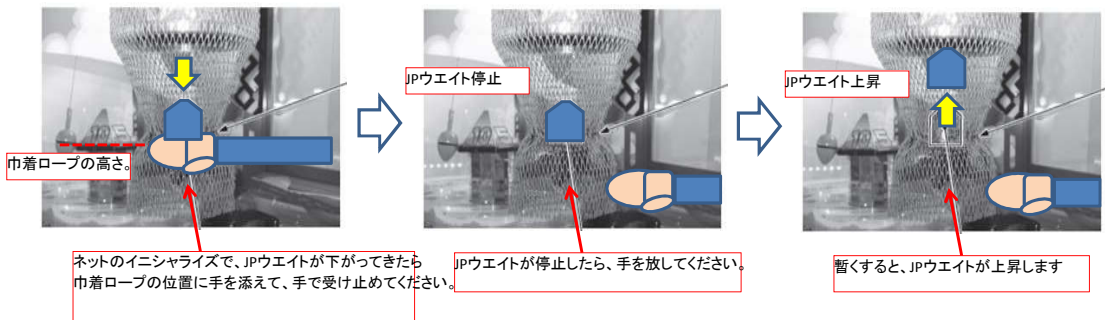

ネットのイニシャライズで、JPウエイトが下がってきたら巾着ロープの位置に手を添えて、手で受け止めてください。

JPウエイトが停止したら、手を放してください。


暫くすると、JPウエイトが上昇します

JPウエイトが上昇し、JPネットメカがホームに移動し始めたら、イニシャライズ成功です。
 イニシャライズ後、中断したジャックポットが再開されます。
 ※上述作業でE1307が解消しない場合は、JPメカの交換が必要です。


② 網が動いたのに、E1307が発生する場合。

網が上下動作するのに、E1307が発生する場合は、下記を実施してください。


マニュアルノブを回転させ、JPウエイトを巾着ロープより上の位置まで移動してください。

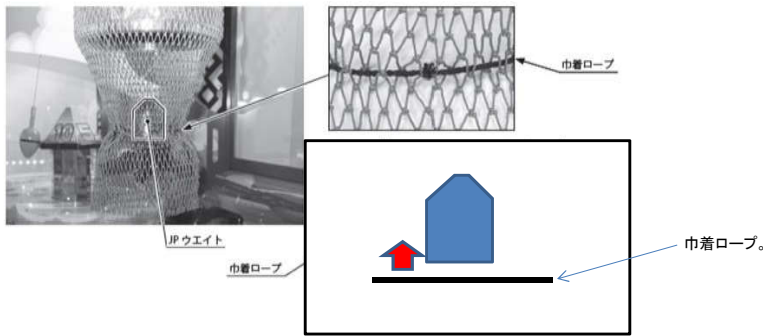

★JPネットメカを、ジャックポットが発生したサテライト側に「リミットまで動かした位置」に移動させてください。
 リミット位置・・・①スイングメカを回転リミットまで、②ライナーメカ移動方向の手前側リミットまで。
 ※移動させないと、再開時にJPネットメカのポジションエラーが発生します。

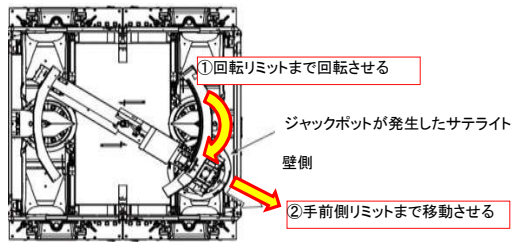

リセットボタンを押してください。リセットボタンを押すと、ネットのインシャライズが始まり、JPウエイトが下がってきます。
★その際に、JPメカの網の、「巾着ロープ」の高さに手を添えて、JPウエイトを受け止めてください。
受け止めると、JPウエイトが停止します。停止したら、手を放して下さい。
暫くすると、JPウエイトが上昇します。

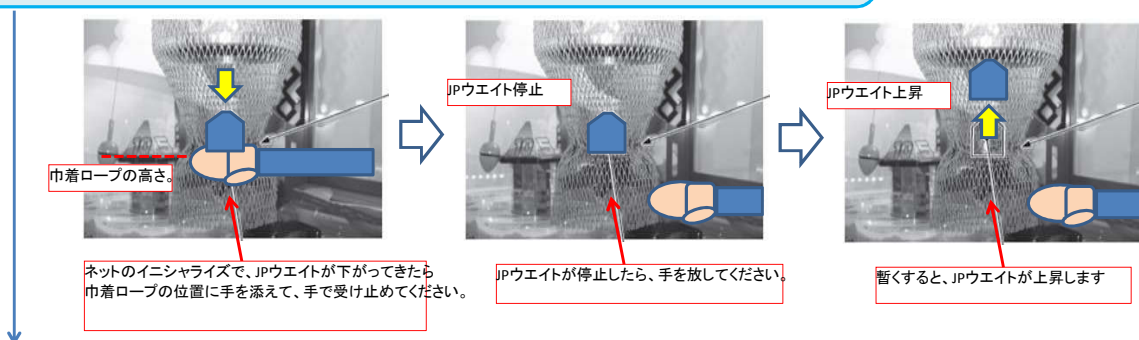

JPウエイトが上昇し、JPネットメカがホームに移動し始めたら、インシャライズ成功です。
インシャライズ後、中断したジャックポットが再開されます。
※上述作業でE1307が解消しない場合は、JPメカの交換が必要です。